

BF30N3T

Фурна за вграждане ръководство за потребителя




представете си ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

БЪЛГАРСКИ

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung.
Регистрирайте вашия продукт на адрес

www.samsung.com/register



Това ръководство е направено от 100% рециклирана хартия.



използване на това ръководство

BG

Благодарим ви за закупуването на фурна за вграждане SAMSUNG.

Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и инструкции, предназначени да ви помогнат в манипулирането и поддръжката на вашия уред.

Моля, намерете време да прочетете това Ръководство за потребителя, преди да използвате вашата фурна, и пазете тази книжка за бъдещи справки.

В текста на това Ръководство за потребителя са използвани следните символи:



Предупреждение или внимание



Важно



Забележка

инструкции за безопасност

Инсталирането на тази фурна трябва да бъде изпълнено само от правоспособен електротехник. Инсталиращото лице носи отговорност за свързването на уреда към електрозахранващата мрежа при спазване на съответните препоръки за безопасността.

Електротехническа безопасност

Ако фурната е повредена при транспортиране, не я свързвайте.

- Този уред трябва да се свързва към електрическата мрежа само от специално лицензиран електротехник.
- В случай на неизправност или повреда на уреда, не се опитвайте да работите с него.
- Поправките може да извършва само специално лицензиран електротехник. Неправилно извършените ремонти могат да доведат до сериозна опасност за вас и околните. Ако вашият уред се нуждае от ремонт, обърнете се към сервизен център на SAMSUNG или към вашия дилър.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени със специален кабел или блок, които могат да се получат от производителя или неговия сервизен агент. (само уреди от тип с фиксирано свързване към мрежата)
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск. (само уреди от тип със захранващ кабел)
- Електрическите проводници и кабели не трябва да докосват фурната.
- Фурната трябва да бъде свързана към електрозахранващата мрежа посредством одобрен прекъсвач или предпазител. Не трябва да се използват разклонители или удължители.
- Идентификационната табелка се намира на дясната страна на вратичката.
- Електрозахранването на уреда трябва да се изключва, когато се извършва ремонт или почистване.
- Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Уредът трябва да може да се изключва лесно след инсталиране. Това може да се постигне, като осигурите достъп до щепсела или като вградите превключвател съобразно правилата за окабеляване.

Ако този уред има функция за готвене с пара, не работете с него, когато касетата за водно захранване е повредена.

- Когато касетата е напукана или счупена, не я използвайте и се обърнете към най-близкия сервизен център.
- Неспазването на това може да доведе до наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части могат да се нагреят по време на работа. За да се избегнат изгаряния, малките деца трябва да се държат надалеч.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се нагреят по време на работа. Трябва да се внимава, за да се избегне допир до нагревателните елементи във вътрешността на фурната. Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са внимателно наблюдавани.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.



Безопасност по време на работа

- Тази фурна е предназначена само за готвене на продукти в домашни условия.
- По време на употреба вътрешните повърхности на фурната се нагорещават и могат да причинят изгаряния. Не докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.
- Никога не съхранявайте запалими материали във фурната.
- Повърхностите на фурната се нагорещават при работа на фурната при висока температура за продължителен период от време.
- При готвене внимавайте, когато отваряте вратата на фурната, тъй като отвътре може бързо да излезе горещ въздух или пара.
- Когато готвите ястия, които съдържат спирт, спиртът може да се изпари поради високите температури и парите да се запалят, тъй като влизат в контакт с гореща част на фурната.
- За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки.
- Децата трябва да се държат на безопасно разстояние, когато фурната се използва.
- Замразени храни, като пица, трябва да се готвят на голямата скара. Ако се използва тавата за печене, тя може да се деформира поради голямата разлика в температурите.
- Не изливайте вода върху дъното на фурната, когато тя е нагорещена. Това може да повреди емайлираната повърхност.
- По време на готвене вратичката на фурната трябва да е затворена.
- Не застилайте дъното на фурната с алуминиево фолио и не поставяйте върху фолио тави за печене или форми. Алуминиевото фолио препречва пътя на топлината, което може да доведе до повреда на емайлираните повърхности и лоши резултати от готвенето.
- Сокове от плодове оставят петна, които след това остават неизличими върху емайлираните повърхности на фурната. При приготвяне на много сочни кейкове трябва да се използва дълбока тава.
- Не поставяйте съдове за печене върху отворената врата на фурната.
- Малките деца трябва да са под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава, за да се избегне допир до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда
- Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.
- Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.
- Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се върши от деца без наблюдение.
- За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки.
- В условия на почистване повърхностите могат да станат по-горещи от обикновено и децата трябва да се държат настрана
- Излишните пръски трябва да се премахнат преди почистване и съдовете, за които това е указано в ръководството за почистване, могат да се оставят във фурната по време на почистване.
- Ако този уред има функция за пара или самопочистване, излишните пръски трябва да се премахнат преди почистване и всички съдове трябва да се премахнат от фурната по време на почистване с пара или самопочистване.
- Ако този уред има функция за самопочистване, по време на самопочистването повърхностите могат да станат по-горещи от обичайното и децата трябва да се държат далеч.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изключвайте уреда от мрежовото захранване дори след като сте завършили готвенето.

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляне на опаковъчния материал

- Материалите, използвани за опаковка на този уред, могат да се рециклират.
- Изхвърлете опаковъчните материали в подходящи контейнери за битови отпадъци.

Изхвърляне на старите уреди



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да изхвърлите своя стар уред, направете го негоден за работа, така че да не може да бъде източник на опасност.

За да направите това, трябва квалифициран техник да изключи уреда от мрежовото захранване и да отстрани мрежовия кабел.

За опазване на околната среда е важно старите уреди да се изхвърлят по подходящ начин.

- Уредът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.
- Информация за датите на събиране и публичните пунктове за предаване на отпадъци може да получите от вашата местна служба по отпадъците или община.



Инсталиране и поддръжка

BG


Инструкции за безопасност при инсталиране

Тази фурна трябва да се инсталира само от квалифициран техник. Инсталиращото лице носи отговорност за свързването на уреда към електрозахранващата мрежа и за спазването на съответните препоръки за безопасността.

- Осигурете защита срещу възможност за докосване на части, които са под електрическо напрежение.
- Кухненският шкаф, в който се вгражда фурната, трябва да отговаря на изискванията за устойчивост на DIN 68930.


Технически данни

Входно напрежение/честота	230 V ~ 50 Hz
Обем (използваема вместимост)	65 л
Изходна мощност	макс. 3400 W
Нетно тегло	прибл. 33 кг
Тегло с опаковка	прибл. 37 кг
Външни размери (Ш x В x Д)	595 x 595 x 566 мм
Вътрешни размери на фурната (Ш x В x Д)	440 x 365 x 405 мм

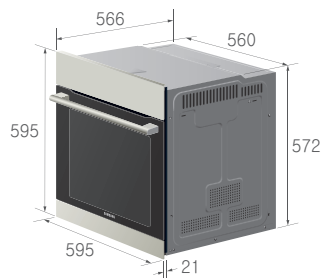

Свързване към захранването

Ако уредът не е свързан към захранващата мрежа с щепсел, трябва да се осигури многополюсен изолиран преклюквател (с най-малко 3 мм разстояние между контактите), за да се спазят препоръките за безопасност. Електрозахранващият кабел (H05 RR-F или H05 VV-F, мин. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) трябва да бъде достатъчно дълъг, за да се свърже към фурната дори когато тя е поставена на пода пред шкафа за вграждане. Отворете задния капак на фурната с отвертка и отвинтете винтовете на кабелната скоба, преди да свържете захранващите проводници към съответните свързващи клеми. Фурната се заземява чрез клемата (⏏). Ако фурната е свързана към захранването с щепсел, той трябва да остане достъпен след инсталирането на фурната. Samsung не поема никаква отговорност за злополуки, възникнали поради липсващо или неправилно заземяване.


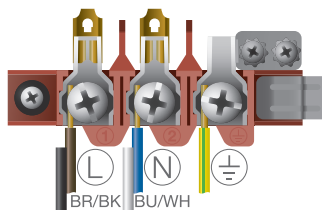


Инсталиране на шкафа

Това е фурна за вграждане, която трябва да се инсталира в горен или долен шкаф.

- Спазвайте минималните разстояния.
- Закрепете от двете страни, като използвате винтове


След инсталирането свалете предпазните винилови лепенки от вратата на уреда и предпазните лепенки от вътрешните повърхности на фурната.

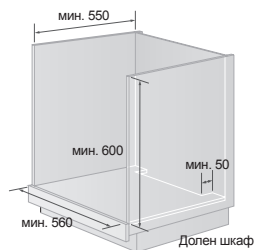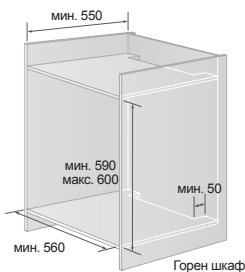

Частии характеристики

Органи за управление на фурната

BG

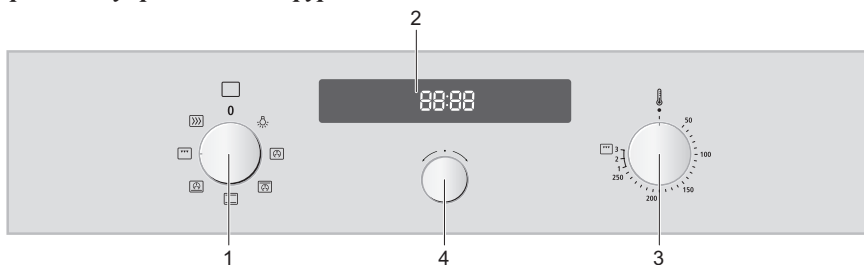

1. Ключ за избор на функция
2. Дисплей
3. Ключ за управление на температурата
4. Ключ за избор на време

Изглед отпред


Предният панел се предлага с различни цветове и материали, включително неръждаема стомана, бяло, черно и стъкло. С цел подобряване на качеството външният вид може да бъде променен.

Принадлежност



ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ


Тавата за печене може да се използва за приготвянето на кексове, бисквити и други сладкиши.



ГОЛЯМА СКАРА

Голямата скара трябва да се използва за готвене на грил и печене на ястия. Можете да я използвате с касероли и други тенджери за печене.

- Проверете дали сте поставили правилно принадлежността към скарите. Тавите трябва да са на разстояние най-малко 2 см от дъното на фурната, тъй като в противен случай емайлираната повърхност може да се повреди.
- Много внимателно изваждайте ястията и/или принадлежностите от фурната. Горещите ястия, принадлежности и повърхности могат да ви изгорят!

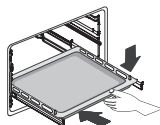

Телескопичен плъзгач (Опция)

- За да вкарете скарата или съд за печене, първо плъзнете навън телескопичните плъзгачи на едно определено ниво.
- Поставете тавата или съда върху плъзгачите и ги натиснете докрай във фурната. Затворете вратичката на фурната, след като сте вкарали телескопичните плъзгачи във фурната.

Настройки

BG

Настройка на време

Когато свързвате захранването за пръв път, използвайте продукта, след като настроите часа.



12:00

- 1** Натиснете **клуча за избор на време** – цифрите за часа започват да мигат.



13:00

- 2** Завъртете **клуча за избор на време**, за да зададете желания час.



- 3** Натиснете **клуча за избор на време** – цифрите за минутите започват да мигат.



13:25

- 4** Завъртете **клуча за избор на време**, за да зададете желаните минути.



- 5** Натиснете **клуча за избор на време** за потвърждение.

Настройка на таймера



12:00

- 1** Завъртете **клуча за избор на време**, за да зададете времето за таймера.



12:00

- 2** Натиснете **клуча за избор на време** за потвърждение.



Ако искате да спрете работата на таймера, настройте го на 0:00.

Докато той работи, натиснете **клуча за избор на време**, за да се покаже часовникът с текущото време.

Функция безопасност на децата



- 1** Натиснете бутона **Time Select (Избор на време)** и задръжте за 3 секунди. На дисплея ще се появи (L).

Използване на фурната

Използване на режима Бързо предварително загряване ()))


Ако използвате опцията **БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ**, можете много бързо да увеличите температурата във фурната до зададената стойност.

Това съществено ще намали времето на изчакване за предварителното загряване на фурната. Използвайте опцията **БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ**, за да увеличите температурата до зададената стойност, докато се извърши предварителното загряване. След това, преди да продължите, превключете режима на готвене.

Обаче, не трябва да използвате опцията **БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ** за печене на грил.


BG

Използване на режима на готвене

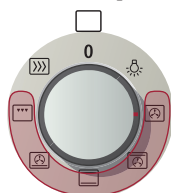

Температура на грил

- 1 ниско
- 2 средно
- 3 високо

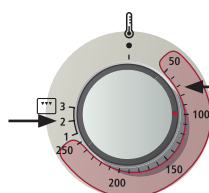

Задаване на температурата при всякакъв вид готвене с изключение на печене на грил.

1 Завъртете **ключа за избор на функция**, за да зададете желания режим на готвене.

2 Изберете желаната температура, като завъртите **ключа за управление на температурата**.

Ако изберете функцията Грил и зададете температура между 50 °C и 250 °C или ако изберете режим Нормално готвене и зададете температура между Грил 1 и 3, звънец и изскачащо съобщение ви подканят да нулирате температурата съобщение.

Функции на фурната



Конвекция

Топлината, генерирана от конвекцията, се разпределя равномерно във фурната от вентилаторите. Тази функция трябва да се използва за замразени ястия и печене. Препоръчвана температура: 170 °C



Конвекция с горно нагряване

Топлината, генерирана от горната нагревателна система и конвекцията, се разпределя равномерно във фурната от вентилаторите. Тази функция трябва да се използва за запичане на ястия с коричка, като например месо. Препоръчвана температура: 190 °C



Конвенционално

Топлината се излъчва от горната и долната нагревателна система. Тази функция трябва да се използва за стандартно печене на почти всякакви видове ястия. Препоръчвана температура: 200 °C



Долно нагряване с конвекция

Топлината се излъчва от долната нагревателна система и конвекцията, се разпределя равномерно във фурната от вентилаторите. Тази функция трябва да се използва за пици, хляб и кексове. Препоръчвана температура: 190 °C



Голям грил

Топлината се излъчва от грила с голяма повърхност. Тази функция трябва да се използва за ястия в дълбоки съдове, като лазаня, и за печене на месо на грил. Препоръчвана температура: средно

Използване на фурната (продължение)

BG

Съдове за изпитания

В съответствие със стандарт EN 60350

1. Печене в съд

Препоръките за печене се отнасят за предварително загрята фурна.

Тип храна	Съд и бележки	Ниво на полица	Режим на готвене	Темп. (°C)	Време за готвене, (мин.)
Малки кексове	Тава за печене	2	Конвенционално	170-190	15-25
Пандишпан без мазнина	Форма за печене върху голямата скара (с тъмно покритие, Ø 26 см)	1	Конвенционално	160-180	25-35
Ябълков пай	Голямата скара + тава за печене + 2 форми за кекс (с тъмно покритие, Ø 20 см)	1+3	Конвекция	170-190	80-100
	Голяма скара + 2 форми за кекс (с тъмно покритие, Ø 20 см)	1 поставен диагонално	Конвенционално	180-200	75-90

2. Печене на грил

Загрейте предварително празната фурна с функцията "Голям грил" в продължение на 5 минути.

Използвайте тази функция с максимално висока температура.

Тип храна	Съд и бележки	Ниво на полица	Режим на готвене	Темп. (°C)	Време за готвене, (мин.)
Тостове от бял хляб	Голяма скара	5	Голям грил	високо	1-во: 1-2 2-ро: 1-1½
Говежди бургери	Голяма скара Дълбока тава (за стичане на мазнината)	4 3	Голям грил	високо	1-во: 7-10 2-ро: 5-8

Почистване и грижи

Почистване на ръка

- Уверете се, че фурната и принадлежностите са изстинали, преди да започнете да почиствате.

BG

Вътрешна част на фурната

- За почистване на фурната отвътре използвайте чиста кърпа и слаб препарат за почистване или топла сапунена вода.
- Не чистете с ръце уплътнението на вратата.
- Не използвайте стъргалки или гъби за почистване.
- За да отстраните упорито замърсяване, използвайте специален препарат за почистване на фурни.
- Капакът трябва да се почиства с гореща вода, миялен препарат и мека найлонова четка.

Не използвайте абразивни препарати за почистване, твърди четки, стъргалки, стоманена вълна, ножове и други абразивни материали.

Външни повърхнини на фурната

- За почистване на фурната отвън използвайте чиста кърпа и слаб препарат за почистване или топла сапунена вода.
- Подсушете с кухненска хартия или суха кърпа.
- Не използвайте тел, разяждащи или абразивни почистващи препарати.

Лицеви части на фурната от неръждаема стомана

- Не използвайте домакинска тел, стъргалки или абразивни препарати. Те могат да повредят покритието.

Лицеви части на фурната от алуминий

- Избършете повърхностите внимателно с мека чиста кърпа или кърпа от микрофибър и слаб препарат за почистване на прозорци.

Принадлежност


Измивайте принадлежностите след всяка употреба и подсушавайте с кухненска кърпа. При необходимост, за да е по-лесно чистенето, натопете в топла сапунена вода за около 30 минути.

Сваляне на вратата

За нормална употреба, вратата на фурната не трябва да се сваля, но ако е необходимо сваляне, например за почистване, спазвайте следните инструкции. ВНИМАНИЕ: Вратата на фурната е тежка.



- 1** Отворете вратата и скобите на двете панти изцяло.

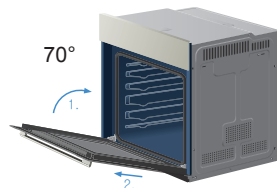


- 2** Затворете вратата на около 70°. С две ръце хванете страните на вратата на фурната в средата и дръпнете с повдигане, докато пантите могат да бъдат извадени.

Почистване и грижи (продължение)


BG

Сваляне на стъклото на вратата


Вратата на фурната е снабдена с три стъкла, поставени едно към друго. Тези стъкла могат да се свалят за почистване.

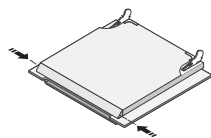

- 1.** Натиснете бутоните и от лявата, и от дясната страна на вратата.

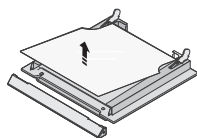

- 2.** Свалете капака и извадете стъкло 1 от вратата.

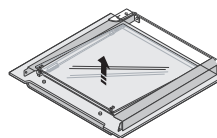


- 3.** Повдигнете стъкло 2 и почистете плоскостите с топла вода или почистващ препарат и ги полирайте с мека и чиста кърпа.

- ☒ Стъклото на вратата варира от 2EA до 4EA при различните модели. Но методът на сваляне и поставяне е един и същ.
- ☒ При монтирането на вътрешното стъкло поставете отпечатъка в посоката, показана по-долу.

Смяна на крушката

- ⚠ Опасност от удар с електрически ток!
Преди да смените която и да е крушка на фурната, изпълнете следните стъпки:
- Изключете фурната.
- Изключете фурната от електрозахранването.
- Запазете крушката на осветлението на фурната и стъклената капачка, като подложите кърпа върху дъното на фурната.
- Крушки могат да се закупят от сервизния център на SAMSUNG.

Задно осветление на фурната

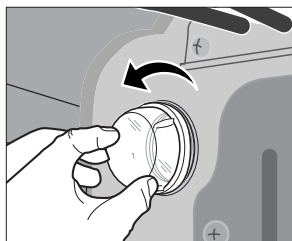

1. Свалете капачката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, свалете металния пръстен, пръстена на стъклото и почистете стъклената капачка. Ако е необходимо, заменете крушката с крушка с 25 вата, 230 V, 300 °C термоустойчива крушка за осветление на фурната.
2. Почистете стъклената капачка, металния пръстен и пръстена на стъклото, ако е необходимо.
3. Поставете металния пръстен и пръстена на стъклото към стъклената капачка.
4. Поставете стъклената капачка там, откъдето сте я извадили, и я завъртите по посока на часовниковата стрелка, за да се задържи на мястото си.

Гаранция и сервиз

Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности

BG

Какво да правя, ако фурната не се нагрява?

Проверете дали някое от следните действия не решава проблема:

- Фурната може да не е включена. Включете фурната.
- Часовникът може да не е сверен. Настройте часовника (вж. раздела "Настройка на часовника").
- Проверете дали са приложени необходимите настройки.
- Може да има изгорял домашен предпазител или да е задействан прекъсвач на веригата. Сменете предпазителите или възстановете веригата. Ако това се случва често, обадете се на правоспособен електротехник.

Какво да правя, ако въпреки че са зададени функция и температура на фурната, фурната не се загрява?

Може да има проблеми с вътрешните електрически съединения. Обърнете се към местния сервизен център.

Какво да правя, ако се появява код на грешка фурната не се нагрява?

Има неизправност във вътрешните електрически съединения. Обърнете се към местния сервизен център.

Какво да правя, ако дисплеят за времето мига?

Имало е спиране на тока. Настройте часовника (вж. раздела "Настройка на време").

Какво да правя, ако осветлението на фурната не свети?

Осветлението на фурната е неизправно. Сменете крушката на осветлението на фурната (вж. раздел "Смяна на крушката").

Какво да направя, ако вентилаторът на фурната работи, без да е настроен?

След употреба, вентилаторът на фурната работи, докато фурната не изстине. Ако вентилаторът продължава да работи, след като фурната е изстинала, обадете се в местния сервизен център.

Кодове на грешка и безопасност

Кодове на грешка и безопасност	Общи функции	Решение
E-**¹⁾ -SE-	Грешка на фурната може да е причина за слабо изпълнение и проблеми с безопасността. Спрете използването на фурната незабавно.	Обадете се в местния сервизен център на SAMSUNG.
S-01	ПРЕДПАЗЕН ПРЕКЪСВАЧ Фурната продължава да работи много продължително време при зададена температура.	Изключете фурната и извадете храната. Оставете фурната да изстине, преди да я използвате отново.
- - - -	Ако не сте избрали подходяща температура за режима.	Изберете правилната температура за режима. (вж. раздела "Използване на режима Бързо предварително загреване")

1) * отнася се за всички цифри или знаци.



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайте това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(0800-726-786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Кодов №: DG68-00382B